




IR5Out

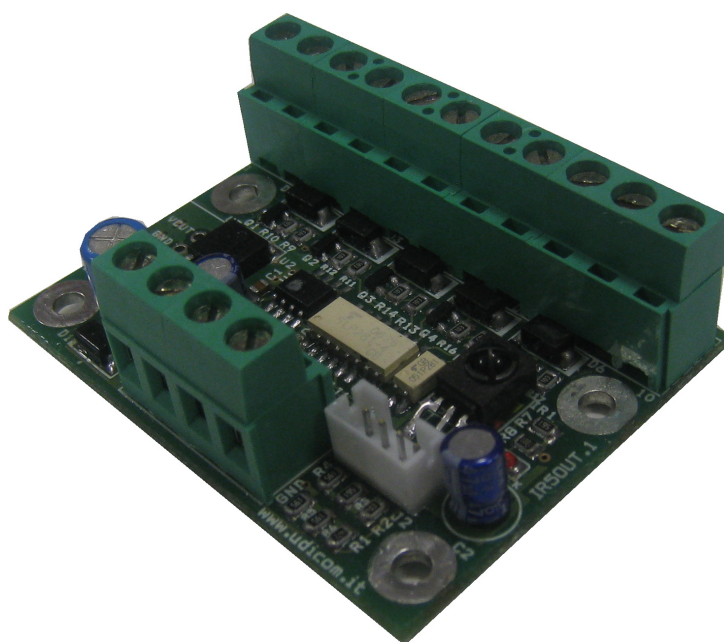

Manuale di installazione e uso V1.00

Udicom IR5Out è una scheda elettronica in grado di pilotare a distanza tramite un telecomando a infrarossi 5 uscite digitali open collector in grado di sostenere carichi fino a ???mA e una tensione massima di ???V a circuito aperto. Il range di funzionamento del telecomando è di circa 10m in assenza di ostacoli.


A seguire lo schema delle connessioni e un esempio dello schema elettrico per ogni uscita (optoisolata elettricamente dal resto del circuito):

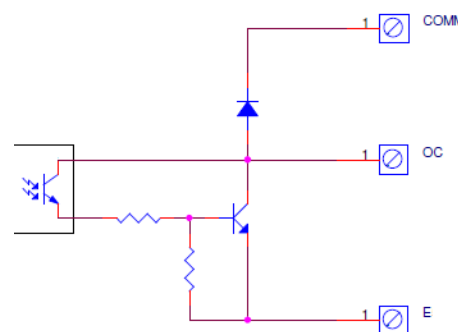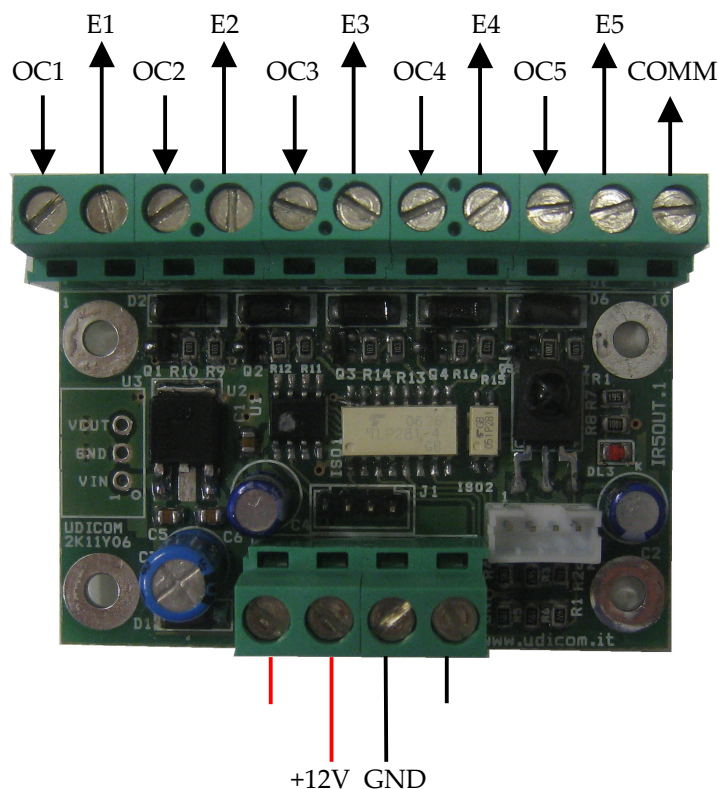

Qui a fianco viene indicata la relazione tra i tasti del telecomando Apple e le relative uscite della scheda IR5Out.

L'uscita corrispondente viene attivata alla pressione del tasto e rimane attiva fino al suo rilascio.


E' possibile azionare una sola uscita alla volta.

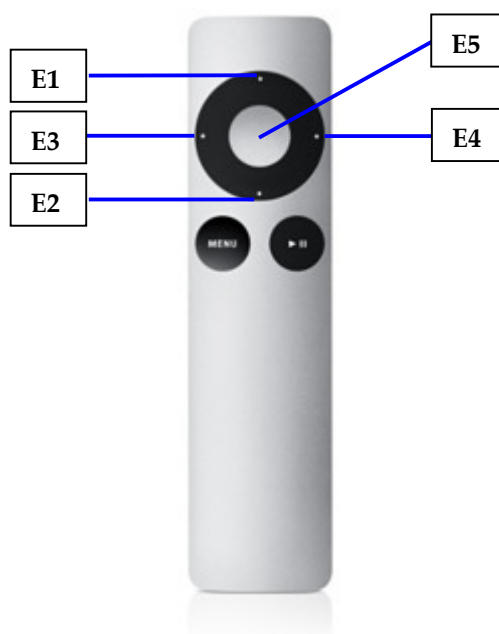

Per ulteriori informazioni contattare la ditta UDICOM (www.udicom.it).

Abbinamento del telecomando Apple Remote® al modulo IR5Out

Questa procedura consentirà di abbinare univocamente un telecomando Apple Remote® ad un modulo Udicom IR5Out in modo tale che quest'ultima possa accettare comandi solamente dal telecomando a cui è stata abbinata. In questo modo è possibile utilizzare più moduli IR5Out nella stessa stanza senza che il telecomando di una apparecchiatura possa influire sul funzionamento dell'altra.

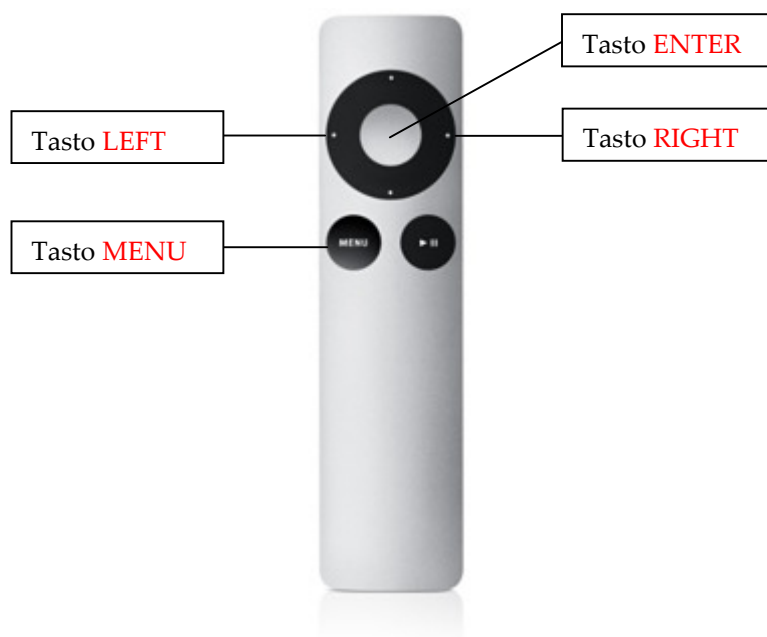

Abbinamento del telecomando:

Puntare il telecomando verso il modulo da abbinare e tenere premuti i tasti **MENU + RIGHT** per almeno 5 secondi. A questo punto l'abbinamento è concluso e IR5Out potrà venir pilotato solo dal telecomando con il quale è stata effettuata l'operazione di abbinamento.

Eliminazione dell'abbinamento:

Puntare il telecomando verso il modulo interessato e tenere premuti i tasti **MENU + LEFT** per almeno 5 secondi. Ora il modulo IR5Out accetterà nuovamente comandi da qualunque altro Apple Remote®, indifferentemente.

Note:

- Verificare prima di effettuare l'operazione di abbinamento che sia alimentata solo la scheda a cui si vuole abbinare il telecomando, questo per evitare di abbinare involontariamente qualche altro modulo IR5Out nei paraggi.
- L'abbinamento del telecomando si basa sulla memorizzazione nel modulo IR5Out di un codice identificativo presente all'interno del telecomando.
Ogni Apple Remote® ha il codice generato in maniera casuale in produzione, ma il numero di combinazioni possibili è solo 256, per cui è presente la remota possibilità di incontrare due telecomandi aventi lo stesso codice: in questo caso sarà necessario provvedere alla variazione del codice per uno dei due telecomandi utilizzati.
Per variare il codice del telecomando è sufficiente tenere premuti i tasti **MENU + ENTER** per almeno 5 secondi.
- I moduli IR5Out vengono forniti dalla Udicom senza alcun abbinamento.